ネックバンドスピーカー NB-S2
取扱説明書

この取扱説明書は、ネックバンドスピーカー NB-S2の使用方法と安全にお使いいただくための注意事項などが書かれています。本書の内容を十分ご理解の上本製品を使用してください。

パッケージ内容

本製品には以下の内容が含まれています。ご使用の前にご確認ください。

- □ NB-S2（ネックバンドスピーカー）------------------------ 1台
- □ USB ケーブル --- 1本
- □ イヤーパッド大・中・小（中は本体に付属）-------------- 各1組
- □ 取扱説明書 --- 1部

各部の名称
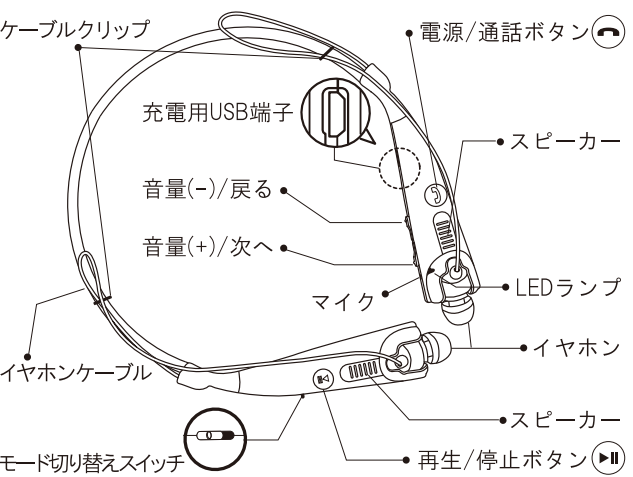
スイッチの操作方法

	操作
電源 ON	電源/通話ボタン を2秒間長押し
電源 OFF	電源/通話ボタン を3秒以上長押し
ペアリングモード	電源OFFの状態で電源/通話ボタン を5秒以上長押し
リセット	電源ONの状態で電源/通話ボタン と音量(-)ボタンを5秒以上長押し
音量調節	音量ボタン（＋/－）を短く1回押す
リダイアル	電源/通話ボタン を短く一回押す【最後に発信した番号にかかります】
電話をうける	着信時に電源/通話ボタン を短く1回押す
通話終了	通話中に電源/通話ボタン を短く1回押す
音楽再生	再生/停止ボタン を短く1回押す
音楽停止	再生/停止ボタン を短く1回押す
次の曲を選択	音量（＋）ボタンを2秒間長押し
前の曲を選択	音量（－）ボタンを2秒間長押し
音楽終了	再生/停止ボタン を2秒間長押し
出力モード切り替え	モード切り替えスイッチを切り替える イヤホン ↔ スピーカー＋イヤホン

バッテリーを充電する

※ 本製品は、充電をしてから使用してください。
充電時には、付属品のUSBケーブルを使用してください。

① 付属品のUSBケーブルを本体の充電用USB端子に接続してください。

② USBケーブルでパソコンやUSB ACアダプタなどのUSB電源に接続してください。

③ 緑色のLEDランプが点灯したら充電完了です。

※ 充電器は5V 1A以上の物を使用してください。

⚠ 充電完了までは約 2 時間かかります。充電完了後も充電ケーブルを繋いだままの状態にしていると、バッテリーの劣化が早まり故障の原因となります。充電が 2 時間を超えても LED が緑色に変わらない場合は、充電を終了してご利用後再度充電を行ってください。また、本製品は充電中に使用することは出来ません。

⚠ 付属品のUSBケーブルは、本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。また、他の製品のUSBケーブルで本製品を充電しないでください。故障の原因になります。
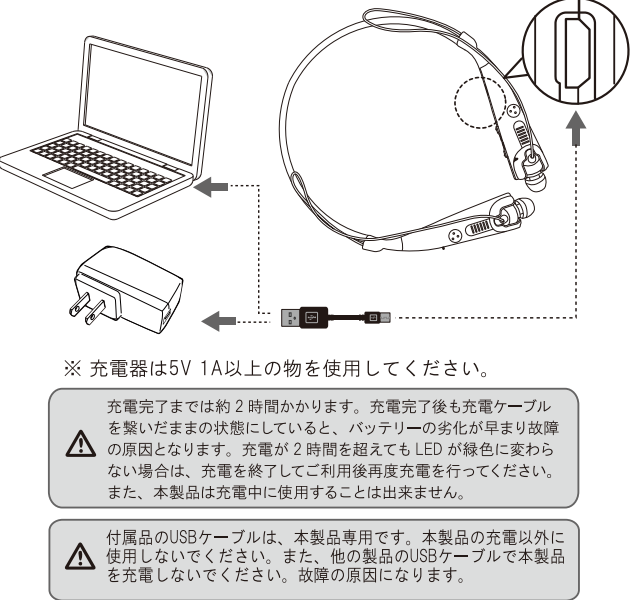
電源のON/ OFF

電源を入れる（音声案内 - 『電源オン』）

① 本製品の電源/通話ボタン を2秒間長押しします。

② LEDランプが青色に点滅し、電源が入ります。

③ ペアリング済の機器が近くにある場合、自動で接続します。（ペアリング可能な機器が近くに無い場合、LEDランプが青と赤に交互に点滅し、ペアリングモードへ移行します。）

⑤ 接続が完了するとLEDランプが青色に点灯します。

※接続が解除された場合、ペアリングモードへ移行します。

電源を切る（音声案内 - 『電源オフ』）

① 電源が入っている状態で、本製品の電源/通話ボタン を3秒以上長押しします。

② LEDランプが青色→赤色へ変わり消灯し、電源が切れます。

自動電源OFF機能について

スマートフォンの電源が切られた場合や、本製品の電源を入れた時にペアリング先が見つからない場合に、一定時間が経過すると自動で電源が切られます。
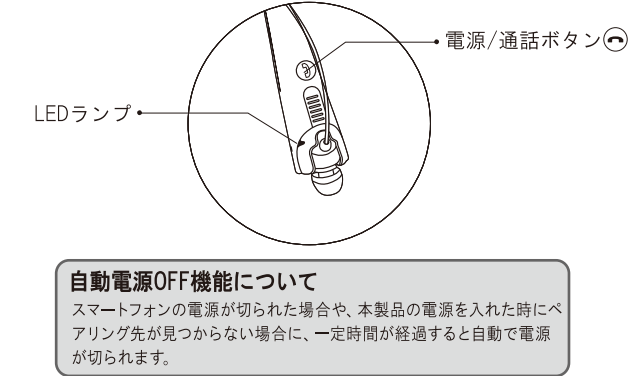
ペアリング（機器の初期登録）

ワイヤレス接続するBluetooth機器同士の情報を登録することを【ペアリング】といいます。
Bluetooth接続を行うには事前にBluetooth機器同士をペアリングしておく必要があります。機器に登録された情報は電源を切っても保持されるため、ペアリング済みの機器を再度登録する必要はありません。

1 本製品（NB-S2）をペアリングモードにする

①電源オフの状態で電源/通話ボタン を2秒間長押しし、電源を入れます。

② LEDランプが赤↔青と点滅し、ペアリングモードに移行します。

オフ（電源OFF）	➡	オン（青色に点滅）	➡	ペアリングモード（赤↔青交互に点滅）

※既にペアリング済の機器がある場合は、電源を入れた時に自動で再接続されます。

※ペアリング先の機器によっては、正常に再接続できない場合があります。本製品を再起動しても再接続されない場合にはペアリング先の機器での操作が必要な場合があります。

※ペアリングされている機器が本製品との接続圏外へ移動した場合、本製品が振動し、ペアリングされている機器が本製品から離れた場所にあるという事をお知らせします。

※パスコードを求められた場合、「0000」と入力してください。

※以降のペアリング設定はお使いの機器の種類により異なります。
iPhoneをご利用の場合→[2-A]
その他スマートフォンをご利用の場合→[2-B] をご確認下さい。

2-A iPhoneと本製品を接続する

① iPhoneのBluetooth設定を選ぶ。
[設定] → [Bluetooth] を選びます。

② iPhoneのBluetooth機能をオンにする。
[オフ] をタッチして [オン] にします。

③ [NB-S2] をタッチすると、自動的に接続されます。

※ 接続中はLEDランプが 赤色 ↔ 青色　交互に点滅します。
接続完了時は青色の点滅に変わります。

赤色 ↔ 青色　交互に点滅（ペアリング中）　➡　青色に点滅（ペアリング完了）
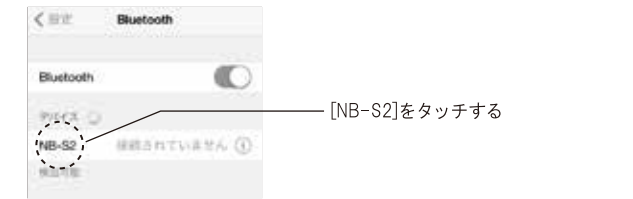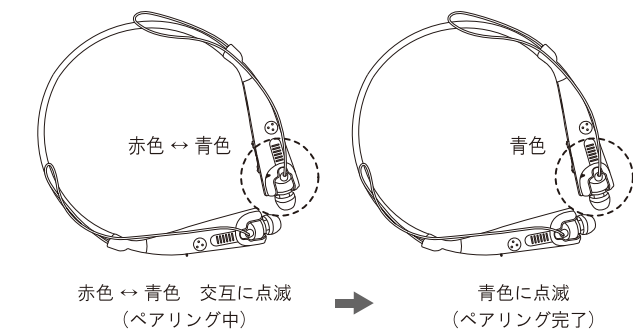
2-B androidスマートフォンと本製品を接続する

① スマートフォンのBluetooth設定を選ぶ。
[設定] → [Bluetooth] を選びます。

② スマートフォンのBluetooth機能をオンにする。
[Bluetooth] 横のボタンをタッチして [Bluetooth] をオンにします。

③ スマートフォンで本機を検索する。
[Bluetooth] → [機器の検索] をタッチします。

④ [NB-S2] をタッチすると、自動的に接続されます。

※　接続中はLEDランプが 赤色 ↔ 青色　交互に点滅します。
接続完了時は青色の点滅に変わります。

赤色 ↔ 青色　交互に点滅（ペアリング中）　➡　青色に点滅（ペアリング完了）
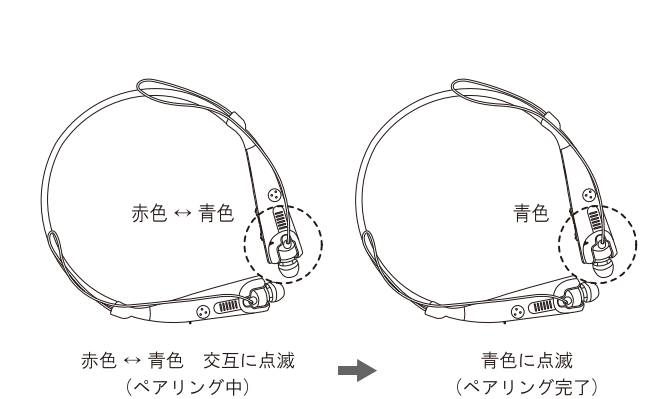
複数接続機能（マルチペアリング）

二台のスマートフォンを接続する

※一部のスマートフォンには対応していない場合がございます。

① 本製品を一台目のスマートフォンとペアリングします。

② 本製品の電源を切ります。

③ 一台目のスマートフォンのBluetooth機能をOFFにします。

④本製品の電源/通話ボタン を5秒以上長押しし、ペアリングモードにします。

⑤ 本製品を二台目のスマートフォンとペアリングします。

⑥ 二台目のスマートフォンに本製品がペアリングされた状態で、一台目のスマートフォンのBluetooth機能をONにします。

⑦ 一台目のBluetooth設定のウィンドウで、NB-S2を押すと、一台目のスマートフォンが再接続されます。

基本操作

スマートフォンで通話する

⚠ ペアリング先の機器の仕様によっては、以下で説明する動作とは異なる動きをする場合があります。

※イヤホン/スピーカーモード共に同じ方法となります。

電話を受ける（音声案内 - 『応答します。』）

①本製品とスマートフォンを接続しておきます。

②着信時に本製品が振動し、LEDが青色に点灯します。

③電源/通話ボタン を短く1回押し、電話を受けます。

※ 振動機能はOFFにすることができません。

電話を切る

通話中に電源/通話ボタン を短く1回押します。

リダイアル（前回の発信者へ電話をかける）（音声案内 - 『前回の発信先にリダイアルします。』）

電源/通話ボタンを 1秒間長押しします。

音量を調節する

本製品の音量（ − ）（ + ）ボタンで調整します。本製品の音量を最大にしても音量が大きくならない場合には、ペアリング先の機器の音量を調節してください。

二台の機器とペアリングしている時の電話の受け方

① 一件目の電話は電源/通話ボタン を短く1回押して受けます。

② 通話状態で二件目の電話を受けるには電源/通話ボタン を1秒間長押しすると、一件目の通話を保留状態にし、二件目の通話を開始します。

スピーカー機能

スピーカーを使用して通話、音楽再生をすることができます。

※ スピーカーモードで大きな声で相手と話す場合エコー現象が起こることがあります。クリアな通話をご希望の場合は、イヤホンモードで通話してください。

※ イヤホンモードからスピーカーモードに切替える時エコー現象が発生する可能性があります。

*エコー現象 - 通話時に電話をかけた相手からの通話音が エコーのように再び聞こえる現象

※ スピーカーモード時は、一部出力されない音声案内があります。

※ スピーカーモード時にも、イヤホンからは音声が出力されます。

● イヤホンモードとスピーカーモードの切替は、スイッチによって行います。
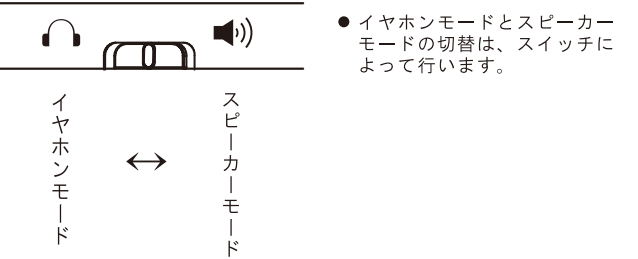
音楽を聴く

音楽再生

スマートフォンの音楽が選曲された状態で再生/停止ボタン を短く1回押してください。

音楽停止

再生中に再生/停止ボタン を短く1回押します。

音楽終了

再生中に再生/停止ボタン を2秒間長押しします。

次の曲を選択

音量 (+) ボタンを2秒間押し続けます。

前の曲を選択

音量 (-) ボタンを2秒間押し続けます。

※ Bluetooth用に最適化された圧縮技術apt-Xコーデックにより、高品質なハイファイ音響を提供します。
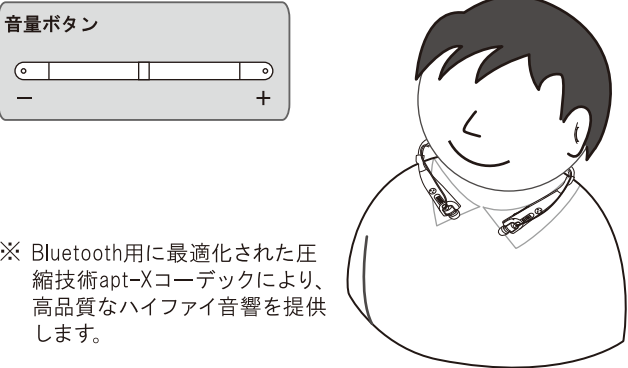
動作の流れとLED点滅について

電源を入れた後の動作の流れ

① 電源を入れる

LED：青点滅

- ペアリング済の機器が見つからない
  - ② ペアリングモードへ移行
  - LED：青↔赤交互に点滅
- ペアリング済の機器が接続圏内にある
  - ② 自動的に接続する
  - LED：青↔赤交互に短く点滅後、青色の点滅へ

- ペアリングを行う
  - LED：青↔赤交互に短く点滅後、青色の点滅へ
- 3分間ペアリングを行わない
  - ③ 待機モードへ移行
  - LED：赤点滅
  - さらに3分間ペアリングを行わない
  - 電源が切れる（自動電源OFF機能）
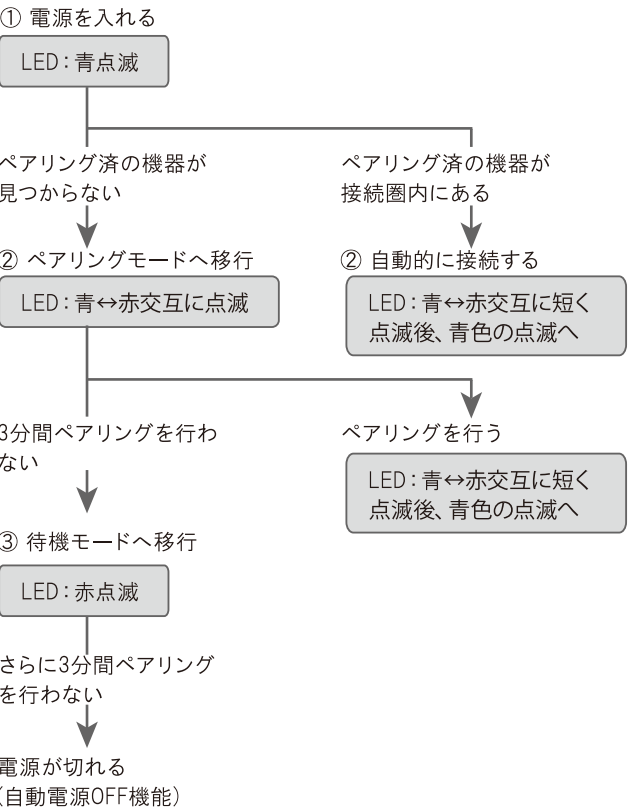
基本仕様

製品名	NB-S2		
Bluetoothバージョン	4.0		
周波数範囲	2,402MHz～ 2,480MHz		
対応プロファイル	HSP,HFP,A2DP,AVRCP		
オーディオコーデック	高音質apt-X対応		
最大通信距離	約10m ※1		
連続待機時間	最大700時間 ※2		
連続通話時間	最大20時間 ※2		
連続音楽再生時間	イヤホン時 最大18時間(音量設定：中) ※2		
	スピーカー時 最大5時間(音量設定：中) ※2		
動作環境	動作時	温度	5 ～ 35℃
		相対温度	0 ～ 80%（凍結がなきこと）
	保管時	温度	-10 ～ +50℃
		相対温度	0 ～ 80%（凍結がなきこと）
入力電圧	DC 5V		
バッテリー	リチウムポリマー電池		
外形寸法	141mm x 158mm		
重量	約38g		

※1. 理論上の数値です。通信距離は接続先のBluetooth機能の性能や、ご利用環境によって変化します。

※2. 理論上の数値です。バッテリーは高温または低温の環境下では著しく性能が低下し、連続利用時間が短くなります。また、接続先のBluetooth機器との距離が遠い場合や、音量の大きさによっても、連続利用時間は大きく変化します。

お問い合わせ

弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりません。ご了承ください

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside of Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

●本書の無断転載を禁止します。

お問い合わせ先:

株式会社インバイト　ユーザーサポート係

■電話によるサポート

電話番号　**03-6809-1702**

（受付時間 10:30~17:00 [土日、祝祭日はお休みです]）

■インターネットによるサポート

ホームページ　**http://inbyte.jp/**

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

MADE IN KOREA

<発売元>
株式会社 INBYTE
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-4 第２丸芝ビル 2F
TEL:03-6809-1702　WEB：http://inbyte.jp/

MN-NB02-140424

保証とアフターサービス

保証規定

1. 本書の注意にしたがい正常に使用した場合に限り、お買い上げの日より１年間無償で修理または交換いたします。

2. 修理または交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げのお店もしくは当社へご持参いただくか、ご郵送ください。

3. 修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な交通費、または送付いただく際の送料および諸経費につきましては、お客様のご負担いただきますようお願い致します。
   ※ 郵送の場合、適切な梱包の上紛失等を避けるため簡易書留をご利用ください。

4. 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
   イ. 誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
   ロ. 火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
   ハ. 許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷
   ニ. 使用中に生じたキズ等の外観上の変化
   ホ. 消耗品および付属品の故障、損傷または紛失
   ヘ. 電池の液もれによる故障、損傷
   ト. 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合

5. 以下の内容については保証いたしかねますのでご了承ください。
   イ. 記録されたデータ
   ロ. 発生した事故の損害

6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

保証書

品　名	ネックバンドスピーカー
型　番	NB-S2
シリアルNO.	
保証期間	お買い上げ日より **1年間**

お　客　様	
お名前	ふりがな
ご住所	〒　-　都道府県　市区郡 ふりがな
お電話	自宅・携帯 勤務先　(　　)　-
電子メール	

販売店	お買い上げ日　年　月　日　印

本書は、本書記載内容（裏面）において無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障した場合は、お買い上げのお店または当社ユーザーサポート係まで修理をお申し付けください。